


ハンガーフレーム組立説明書

【A3フレーム】

完成図




梱包内容


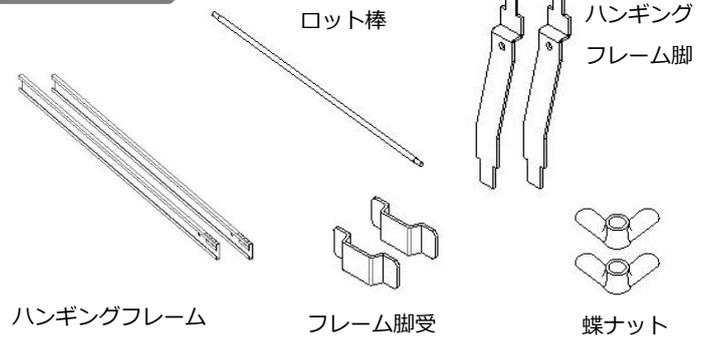


組立手順

■ふくらしあり

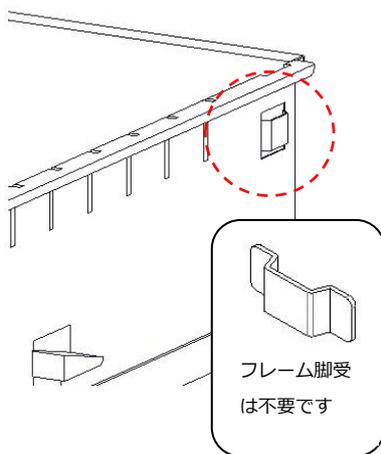

■ふくらしなし

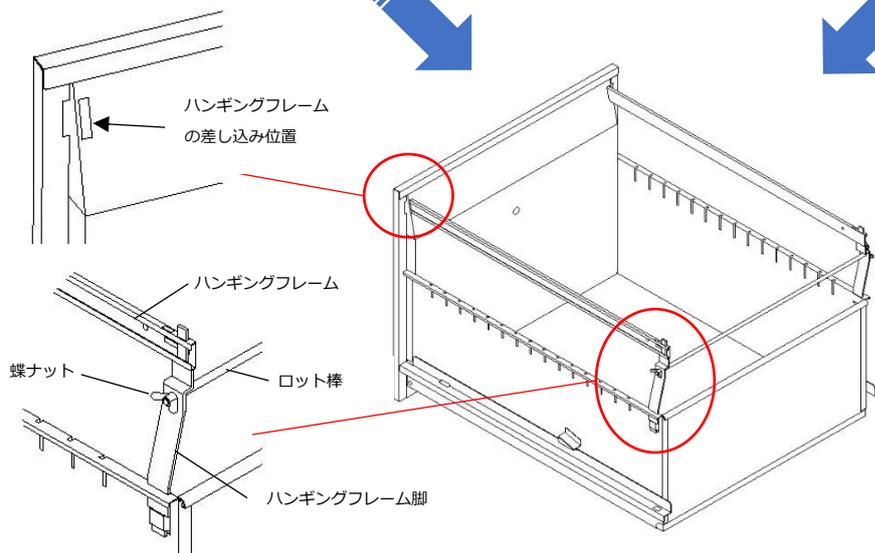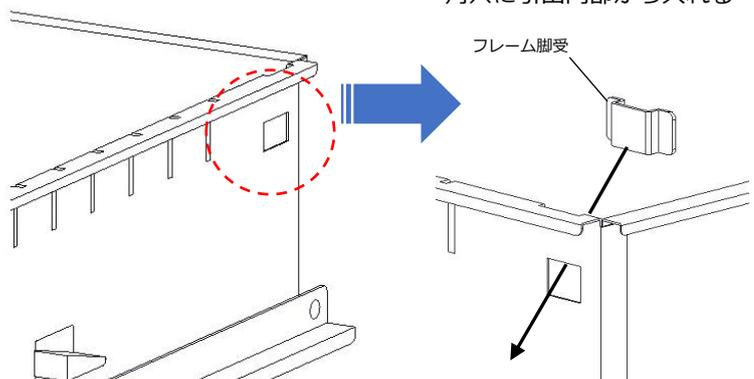

1. ハンギングフレーム脚を引出しのふくらしに差し込む
2. ハンギングフレームを引出し正面裏面に角穴に差し込み後方のフレーム脚に差し込む
3. ロット棒を蝶ナットで固定する